



ZÓCALOS

WALLSTYL®

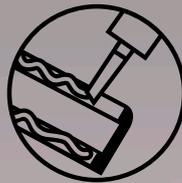

3

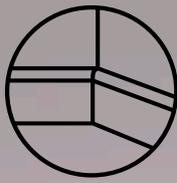

www.blauer-engel.de/uz120



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INDEX

INFORMACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE PRODUCTOS	7
ADHESIVOS	11
CONSUMO DE ADHESIVOS	13
HERRAMIENTAS	15
ACABADOS	19
DIRECTICES DE CONTROL	21

I • MOLDURAS

MOLDURAS GENERALIDADES	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	1/2
MOLDURAS Z40 · Z41 · Z42 ARSTYL®	
CORTE, RINCÓN RECTO DERECHO, RINCÓN IRREGULAR	1/6
MOLDURA Z7 ARSTYL®	
COLOCACIÓN DE LA EXTENSIÓN VARIO, INSTALACIÓN	1/7
SPECIAL CASES	
MOLDURAS EN ESCALERA	1/10
PENDIENTE DE TECHO	1/11
JUNTAS DE EXPANSIÓN Y JUNTAS DE AISLAMIENTO PARA BALDOSAS ANTIVIBRA	1/12
JUNTA HUECA	1/12
REALIZAR UN CODO	1/13

2 • CIMACIOS

CIMACIOS GENERALIDADES	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	2/2
ADAPTACIÓN DE CIMACIOS	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	2/5
CASO PARTICULAR	
REALIZAR UN CODO	2/7

3 • ZÓCALOS

ZÓCALOS GENERALIDADES	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	3/2
CASO PARTICULAR	
REALIZAR UN CODO	3/5

4 • PERFILES FLEXIBLES

ARSTYL® FLEX · WALLSTYL® FLEX	
RADIO MÍNIMO	4/2

5 • PERFILES DE ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN INDIRECTA - MOLDURAS	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	5/2
MOLDURAS NOMASTYL® O WALLSTYL® PARA ILUMINACIÓN INDIRECTA	5/6
WT4 WALLSTYL® - COMPLEMENTO	5/7
ILUMINACIÓN INDIRECTA ZÓCALOS	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	5/8
PERFILES PARA ILUMINACIÓN- FAQ	5/13

6 • ELEMENTOS DE DISEÑO

ROSETONES ARSTYL®	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	6/2
R61 EN COMBINACIÓN CON Z61	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	6/3
PILASTRAS ARSTYL®	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	6/5
PANEL MURAL ARSTYL® WALL PANELS	
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	6/8
ELEMENTOS MURALES ARSTYL® WALL TILES	
TIPOS DE DISEÑOS	6/12
PREPARACIÓN, CORTE, INSTALACIÓN	6/12
CASO PARTICULAR	
INSTALACIÓN EN UNA PARED COMPLETA	6/14

7 • DECORACION DE FACHADA

ANTEPECHOS DE VENTANA	
PREPARACIÓN, CODOS	7/2
ANTEPECHO CON CODO REALIZADO	7/4
MARCOS	7/5
PERFILES DE FACHADA	7/9
SALVAR TUBERIAS AGUAS PLUVIALES	7/9
CLAVES DE ARCOS	7/9
BORDE DEL TECHO Y PERIMETRAL	7/11
MARQUESINA	7/12
ALMOHADILLAS	7/13
ROSETONES	7/14
REPARACIÓN DE PERFILES DAÑADOS	7/15

Este manual ha sido realizado de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin previo aviso. A menos que se acuerde lo contrario por escrito, nuestros estudios, bocetos, opiniones, consejos y demás documentos técnicos relacionados con la funcionalidad, comportamiento o posibles rendimientos de los bienes se dan a título indicativo y de acuerdo con el uso más común de los bienes. Bienes en condiciones normales de aplicación, uso y clima (regiones medias de Europa) o según lo indicado por escrito por el cliente. Sujeto a la existencia de fraude o falta grave de nuestra parte, dichos estudios, recomendaciones y demás documentos técnicos no comprometen nuestra responsabilidad. Es responsabilidad del cliente comprobarlos y verificar su idoneidad para el uso al que están destinados.



ZÓCALOS GENERALIDADES



PREPARACIÓN

- La caja de ingletes VARIO se puede fijar a la mesa de trabajo o al andamio con los soportes de aluminio existentes, mediante dos abrazaderas (no incluidas).



- Ajuste las guías de la caja de ingletes a la altura del zócalo o levántelas por completo. No son necesarios para cortar.



ÁNGULO INTERIOR



ÁNGULO EXTERIOR

- Mida el ángulo de la esquina de la pared usando una escuadra.



- Coloque la escuadra en la parte inferior de la caja de ingletes, con un lado apoyado contra la parte vertical de la caja de ingletes.
- Mida la distancia entre los dos extremos del cuadrado.
- Divida este valor por 2 y ajuste la guía de sierra al número obtenido.
- Asegúrese de que la sierra pase por el medio de los tornillos de ajuste, corrigiendo la posición si es necesario.


Este procedimiento se aplica tanto a ángulos interiores como exteriores (ingletes).




CORTE

- Corte los zócalos utilizando la caja de ingletes con la sierra WALLSTYL®.


ÁNGULO INTERIOR

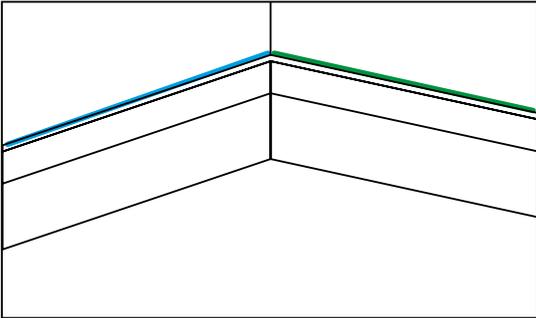


ÁNGULO EXTERIOR

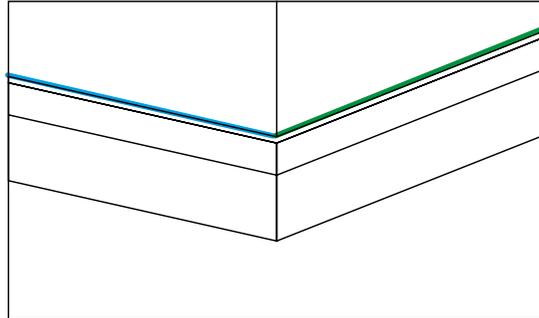


ÁNGULO INTERIOR IZQUIERDO

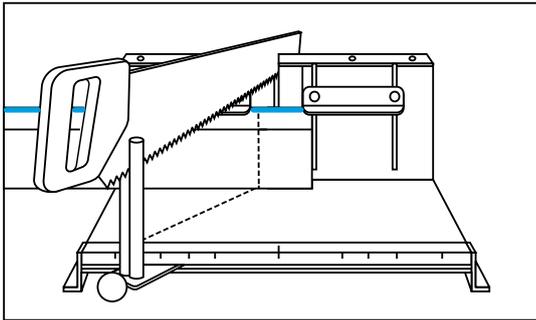


ÁNGULO EXTERIOR IZQUIERDO

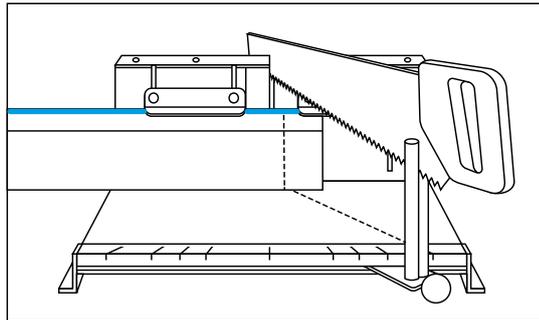

ÁNGULO INTERIOR DERECHO

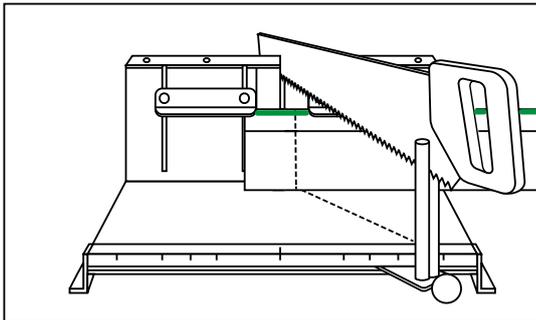

ÁNGULO EXTERIOR DERECHO

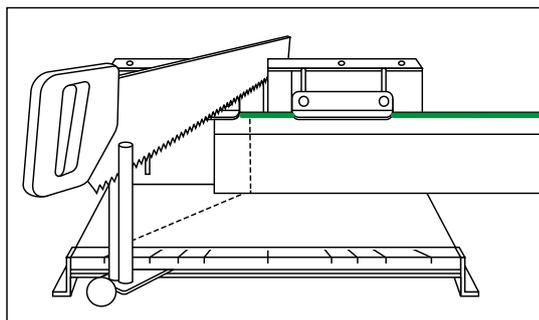

- Cuando utilice una sierra ingletadora eléctrica para cortar los zócalos WALLSTYL®, la hoja debe ser adecuada para materiales sintéticos. El corte se tiene que realizar con un movimiento rápido.
- Es aconsejable hacer las juntas de unión de los zócalos en inglete.



- Lijar ligeramente los bordes con papel de lija fino (granularidad 150 o más) o con un cortador y quitar todos los restos de polvo (esponja húmeda).



INSTALACIÓN

- Aplicar generosamente en forma de cordón la masilla adhesiva ADEFIX® en el dorso de cada zócalo. (ver capítulo CONSUMO DE ADHESIVO).
- Utilizar ADEFIX® PLUS para la instalación en soportes no absorbentes o en zonas húmedas.
- Perfiles WALLSTYL® y ARSTYL® con una altura / luz inferior a 8 cm: Aplicar pegamento ADEFIX® en las juntas y en los ingletes, realizar una junta de 3 mm.
- Perfiles WALLSTYL® y ARSTYL® con una altura / luz de 8 cm o más: Aplicar adhesivo ADEFIX® PLUS en las juntas y en los ingletes, de modo que se forme una junta de 3 mm. El pegamento no debe abultarse cuando las molduras se presionan juntas. Si es necesario, el pegamento ADEFIX® PLUS se puede quitar limpiamente con trementina.




- Deje secar la cola (mínimo 6 horas) y luego retoque las juntas del techo y la pared, así como las juntas de inglete con masilla adhesiva ADEFIX®.



- Dejar secar (mínimo 6 horas) y aplicar la pintura de acabado en 4 semanas (ver capítulo ACABADO).



CASOS PARTICULARES

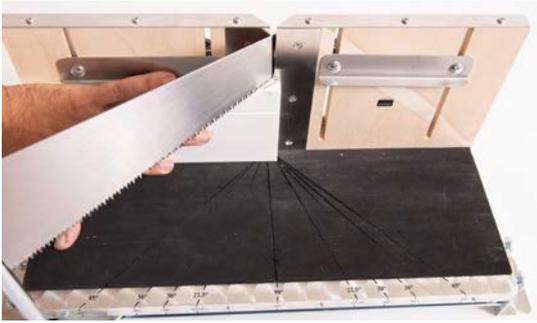

HACER UN CODO

- Coloque la moldura en la caja de ingletes (borde inferior de la moldura debajo de las guías).
- Haga un corte de 45 ° por encima del borde extremo de la moldura (corte desde el inglete exterior).



- Realice el contra corte.



- Lije y quite el polvo a la pieza, luego fije la moldura con masilla adhesiva.



También puede hacer el dobléz con pegamento termofusible. Esto permite colocar el zócalo después de unos minutos, sin riesgo de inexactitudes en los ingletes.



Los zócalos pintados están listos para instalar y no es necesario pintarlos. Los ingletes y las juntas no deben pegarse y pueden permanecer visibles después de la instalación o simplemente disimularlas con la Adefix.

CONTACTO

BENELUX

NMC SA / AG

Gert-Noël-Straße
B - 4731 Eynatten
T +32 87 85 85 00
F +32 87 85 85 11
info@nmc.eu

DEUTSCHLAND

NMC Deutschland GmbH

Weiherhausstraße 8 b
D - 64646 Heppenheim
T +49 62 52 967 - 0
info@nmc-deutschland.de

FRANCE

NMC France sas

Z.I. de la Forêt
97, Route d'Anor - CS 10103
F - 59613 Fourmies Cedex
T +33 3 27 60 81 00
F +33 3 27 59 98 55
info@nmc-france.fr

UNITED KINGDOM

NMC UK ltd.

Unit 1 East, Bridge Road
UK - Brompton on Swale –
Richmond, DL10 7HS
T +44 1969 623410
F+44 1969 624398
sales@nmc-copley.co.uk

AUSTRIA

MAPA plus

Riedlerweg 15
T 0316 - 24 39 49
info@mapa.at
mapa.at

SWITZERLAND

Jules C. Binder SA

Z.I. du Moulin du Choc D
CH-1122 Romanel-sur-Morges
T +41 21 691 48 49
F +41 21 691 48 89
info@jules-c-binder.ch

NMC IBERICA

S.L.U.

C/ Can Lletget 5
BCN - 08202 Sabadell
T +34 937 15 62 00
atcliente@nmciberica.es

CHILE

NMC Chile SpA

Fresia 638 – Providencia
CL- Santiago, CP 7501494
T +562 22827 8800
info@nmc.cl

